

TELÉFONO IP DW 610P

Denwa 
COMUNICACIONES UNIFICADAS



GUIA DE
INSTALACIÓN
RÁPIDA

www.denwaip.com

Denwa 
COMUNICACIONES UNIFICADAS



GUIA DE
INSTALACIÓN
RÁPIDA

TELÉFONO IP
DW 610P

INSTRUCCIONES

Este teléfono puede ser fácilmente configurado a través de su pantalla LCD o su página web. Si adquirió este producto para realizar llamadas VoIP, será necesario disponer de un cable para Ethernet, o un modem DSL con una conexión activa de Internet.

CONTROLE EL CONTENIDO DE LA CAJA

Estos son los ítems incluidos con la compra del Teléfono IP DW-610P.



TELEFONO IP DW-610P



ADAPTADOR DE ENERGÍA



AURICULAR



CABLE DE AURICULAR



BASE SOPORTE




GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA



CABLE ETHERNET

ASPECTO DEL PRODUCTO

VISTA FRONTAL Y FUNCIONES DEL TECLADO:

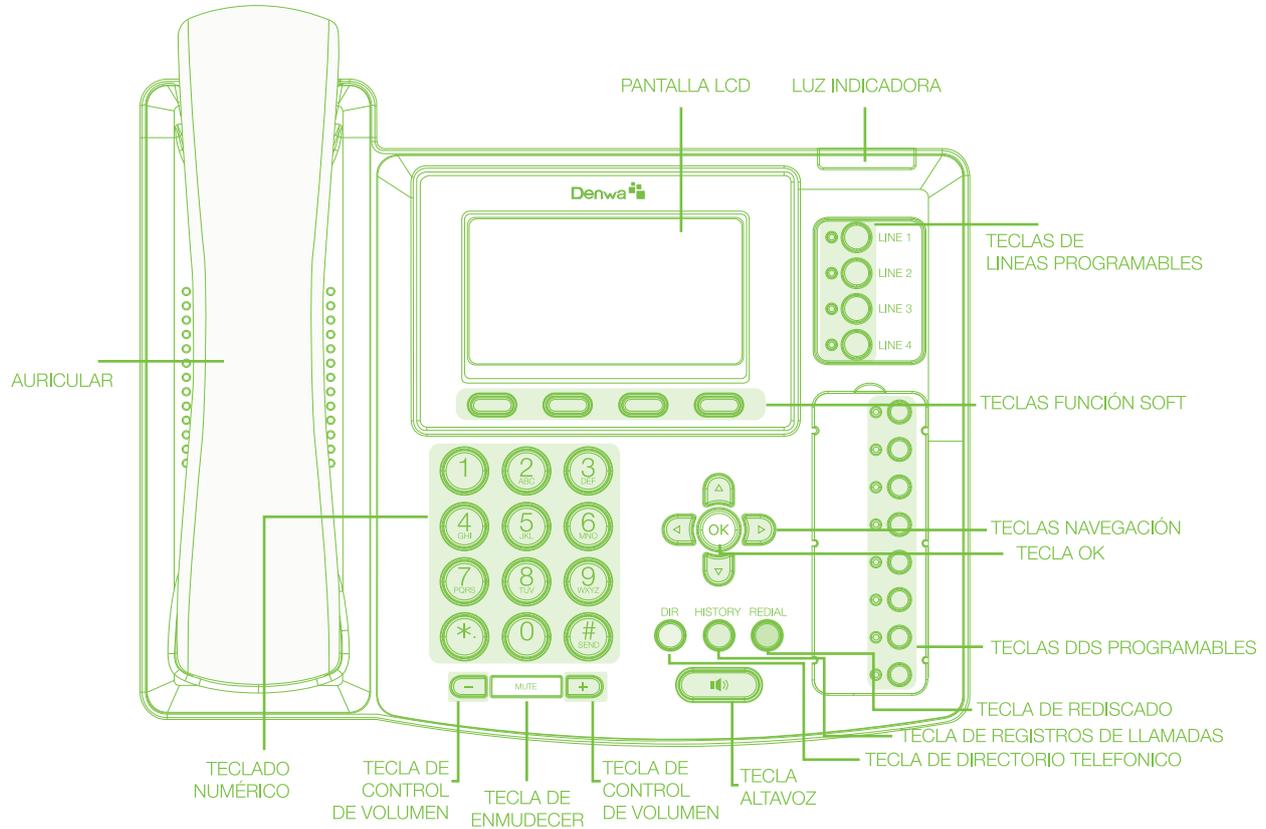


Puede presionar estas teclas numéricas una o más veces para completar la entrada correspondiente cuando necesites ingresar caracteres al LCD.

MODO TEXTO			MODO TEXTO		
TECLA	NORMAL (ABC)	NUMÉRICO (0-9)	TECLA	NORMAL (ABC)	NUMÉRICO (0-9)
1		1	7	PQRSpqrs	7
2	ABCabc	2	8	TUVtuv	8
3	DEFdef	3	9	WXYZwxyz	9
4	GHIghi	4	0		0
5	JKLjkl	5	*	#@,./:\$%&()<>[]!_ =+-?	*
6	MNOmno	6	#		#


CONECTANDO EL TELÉFONO IP

Conecte el teléfono IP como se muestra en el diagrama siguiente:

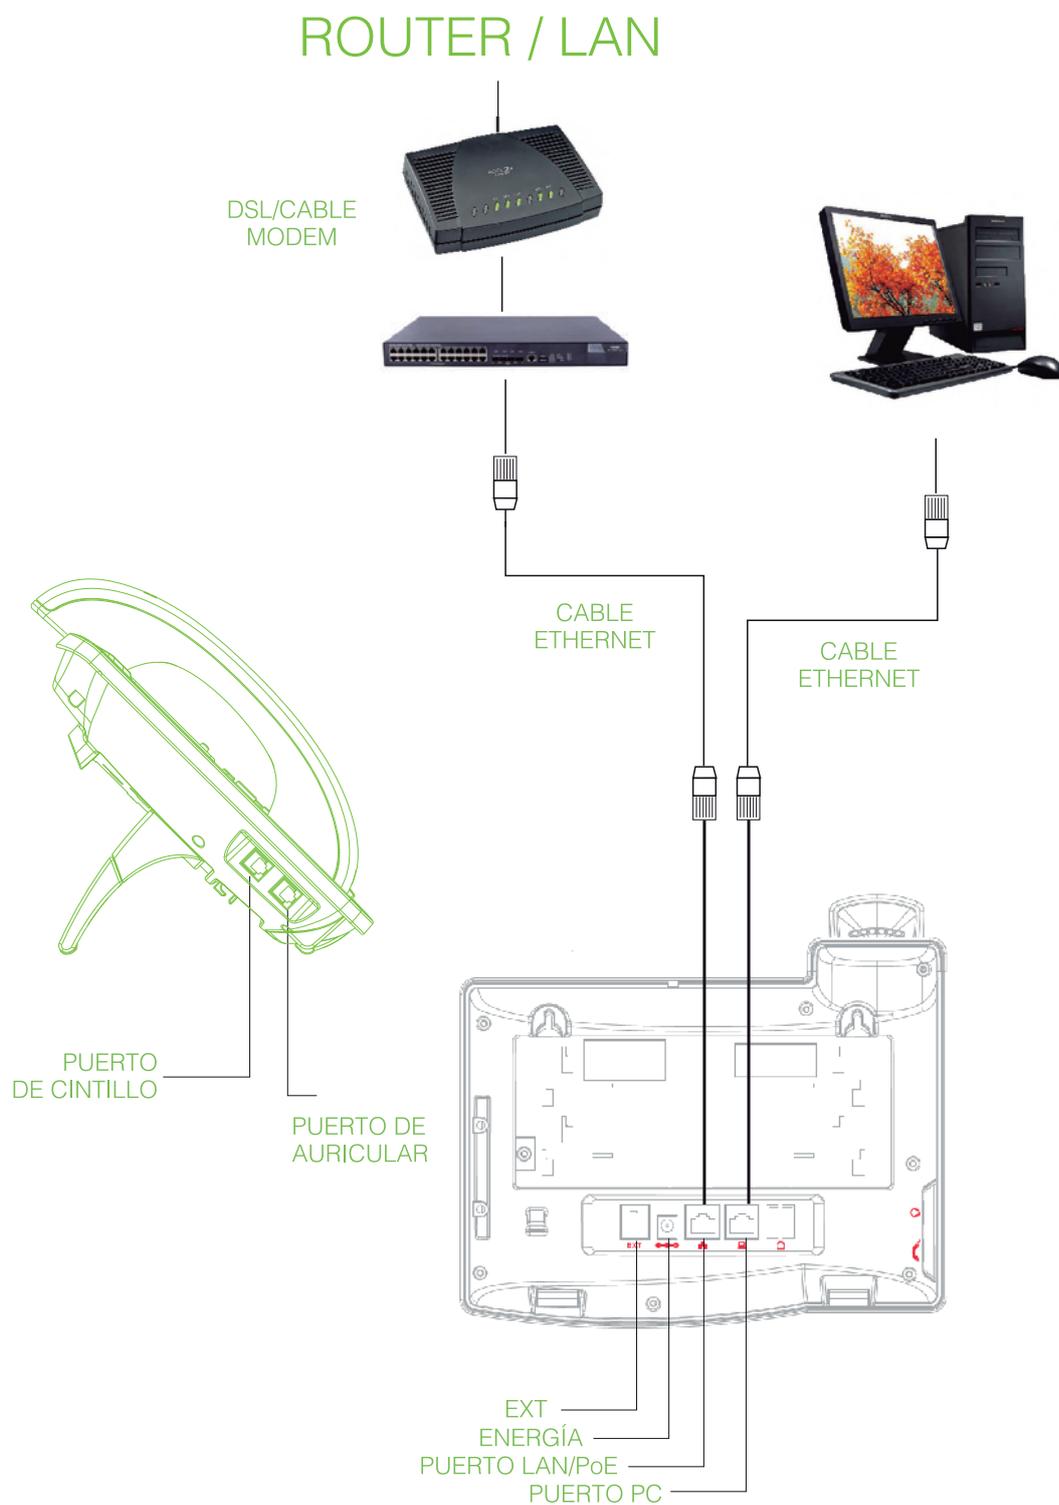


MENÚ DE CONFIGURACIÓN DEL TELÉFONO IP # 1

Diagrama de configuración de modo de red:

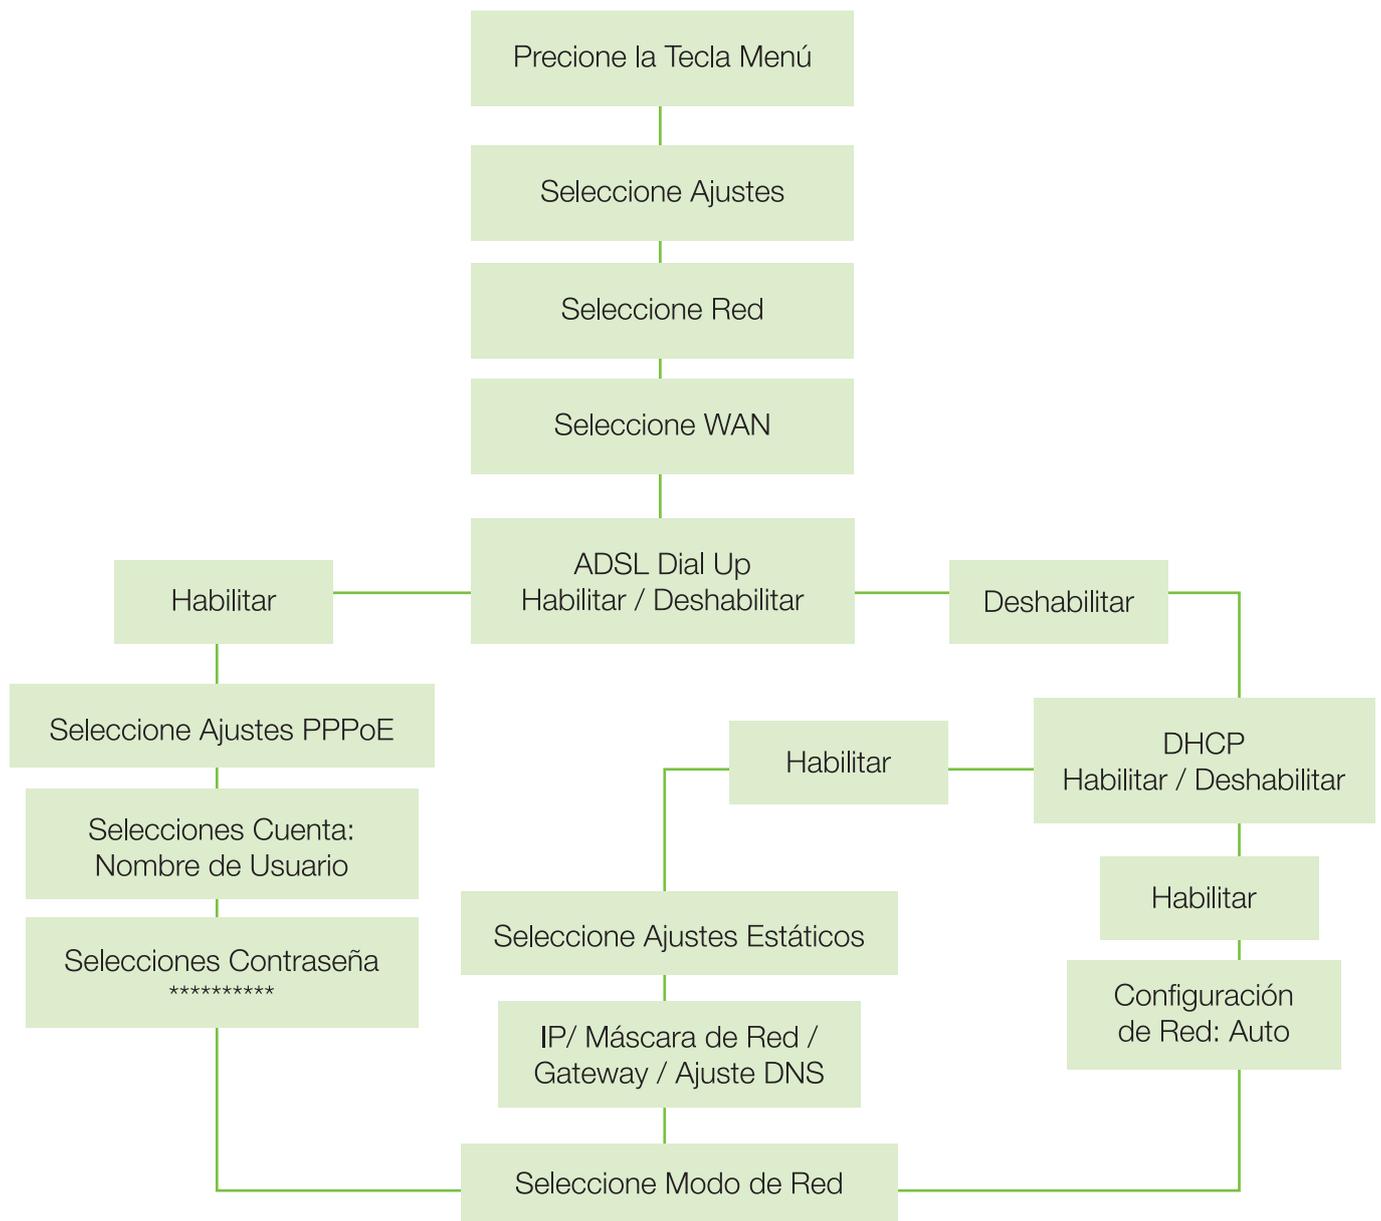

MENÚ DE CONFIGURACIÓN DEL TELÉFONO IP # 2

El menú de la estructura del teléfono:

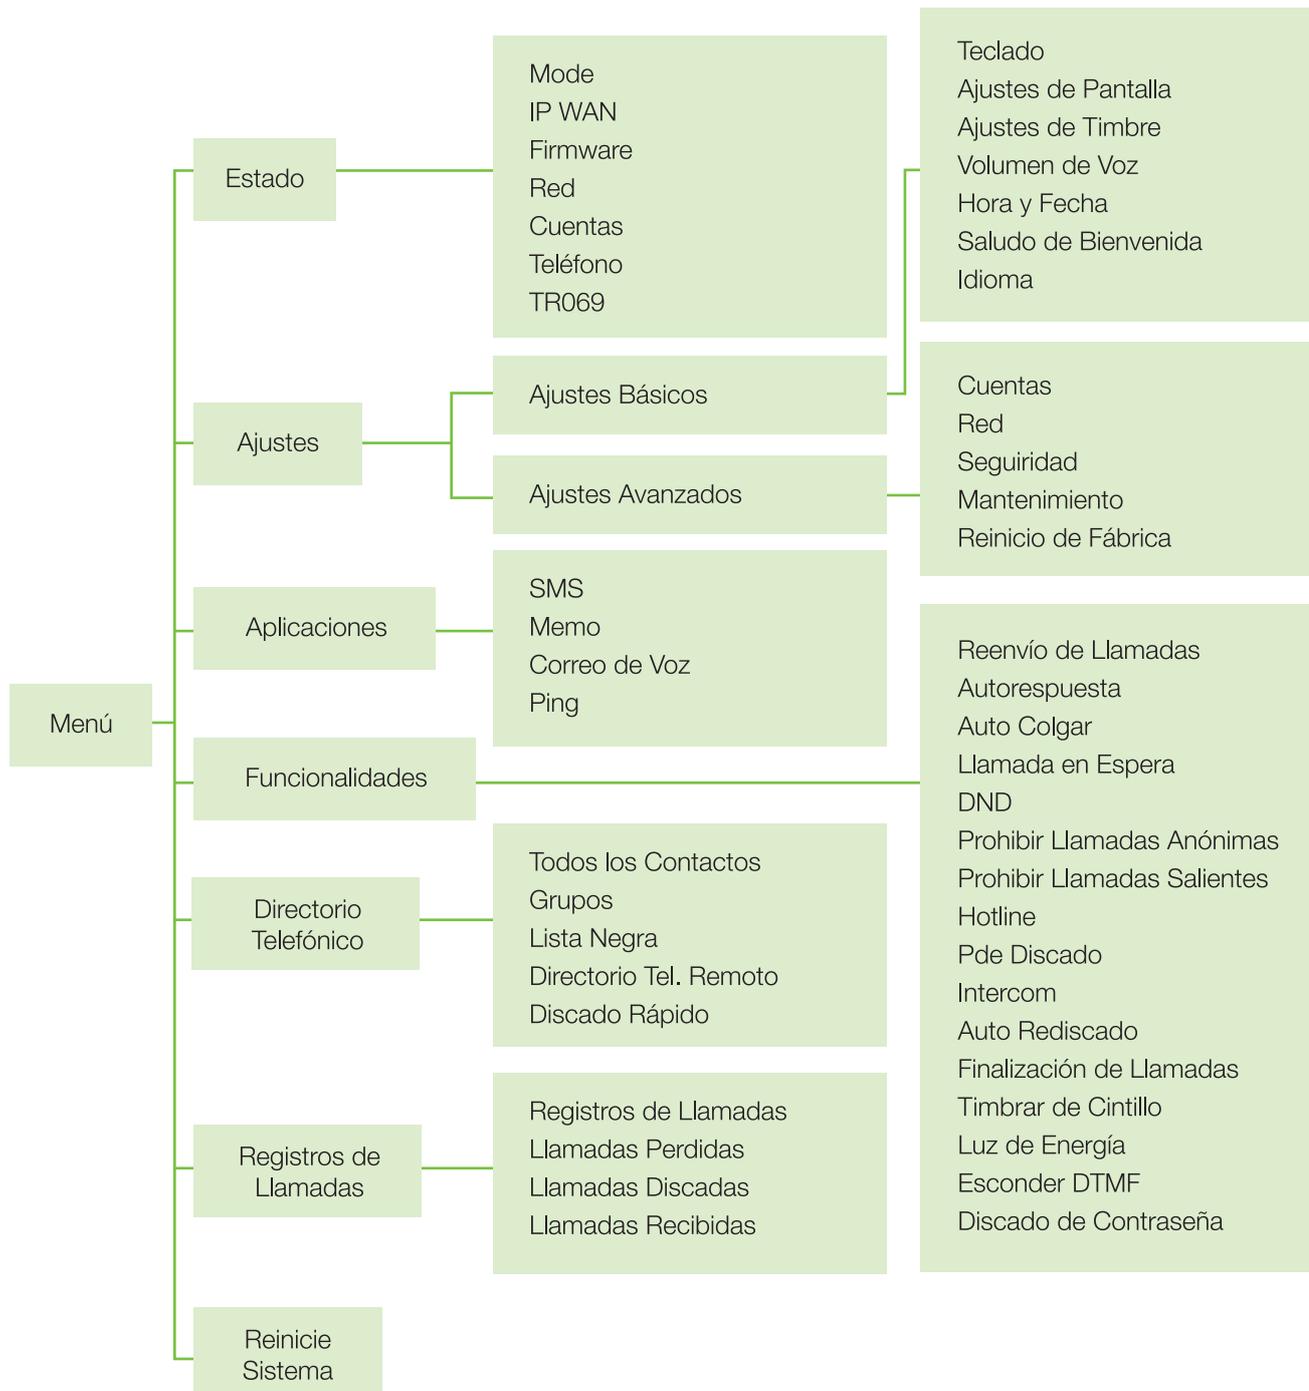

CONFIGURACIÓN # 1

Acceso Web

El menú de configuración del DW-610P puede ser accedido usando la conveniente y amigable interface de un navegador



Abra el navegador y escriba la dirección IP que puede ser encontrada en el estado del menú LCD (por ejemplo, <http://192.168.1.16>) para visitar la página Web y realizar las configuraciones.

User:
Password:
Language: English

Ingrese el nombre de usuario y contraseña. Por defecto ambas son “admin”. Luego de acceder, la página Web será mostrada como en la figura siguiente.

Denwa DW-610P

ESTADO WIZARD LOG LLAMADAS IDIOMA

> BASICO
> RED
> VOIP
> TELEFONO
> TECLA FUNC.
> MANTENIMIEN.
> SEGURIDAD
> SALIR

Red

WAN		LAN	
Modo de conexion	DHCP	Direccion IP	0.0.0.0
Direccion MAC	00:a8:59:c4:02:6c	Servicio DHCP	Habilitado
Direccion IP	192.168.1.118	Modo puente	Habilitado
IP del Gateway	192.168.1.254		

Cuentas

Linea SIP 1	115@192.168.1.29:5060	Registrado
Linea SIP 2	101@200.69.250.93:5060	Expiro
Linea SIP 3	200@192.168.1.205:5060	Registrado
Linea SIP 4	200@192.168.1.232:5060	Expiro
Linea SIP 5	@:5060	Sin aplicar
Linea SIP 6	@:5060	Sin aplicar
IAX2	@:4569	Sin aplicar

Version: 2.2.56.19

CONFIGURACIÓN # 2

Red - Ajustes PPPoE

Seleccione Red desde el menú principal.

Seleccione PPPoE como tipo de conexión de red si su ISP utiliza PPPoE (la mayoría de los usuarios DSL utilizan este sistema).

The screenshot shows the Denwa DW-610P web interface. The left sidebar contains a menu with options: BASICO, RED (selected), VOIP, TELEFONO, TECLA FUNC., MANTENIMIEN., SEGURIDAD, and SALIR. The main content area has tabs for WAN, LAN, QoS y VLAN, SERVICE PORT, SERVICIO DHCP, and SNTP. The 'Estado WAN' section displays: Dirección IP activa (192.168.1.118), máscara de red actual (255.255.255.0), IP del Gateway actual (192.168.1.254), Dirección MAC (00:a8:59:c4:02:6c), and MMarca de tiempo MAC (20120629). The 'Ajustes WAN' section shows 'Obtener servidor DNS automáticamente' set to 'Habilitado', 'IP estática' (radio button), 'DHCP' (radio button), and 'PPPoE' (radio button, selected). Below are input fields for 'Nombre del servicio' (ANY), 'Usuario' (user123), and 'Contraseña' (masked). An 'Aplicar' button is at the bottom. The 'Ajustes 802.1X' section has 'Usuario' (admin), 'Contraseña' (masked), and 'Habilitar 802.1X' (checkbox). Another 'Aplicar' button is at the bottom.

Red - Ajustes Estáticos

Seleccione estático como tipo de conexión de red si su ISP le provee una IP WAN.

The screenshot shows the Denwa DW-610P web interface with the 'RED' menu item selected. The 'Estado WAN' section is identical to the previous screenshot. In the 'Ajustes WAN' section, 'IP estática' (radio button) is selected, while 'DHCP' and 'PPPoE' are unselected. Below are input fields for 'Dirección IP' (0.0.0.0), 'Máscara de red' (0.0.0.0), 'IP del Gateway' (0.0.0.0), 'Dominio DNS', 'DNS primario' (0.0.0.0), and 'DNS secundario' (0.0.0.0). An 'Aplicar' button is at the bottom. The 'Ajustes 802.1X' section is also identical to the previous screenshot. At the bottom of the page, the version 'Version: 2.2.56.19' is displayed.

CONFIGURACIÓN # 3

Red - Ajustes DHCP

Seleccione DHCP como tipo de conexión de red si su acceso a la red soporta DHCP.

The screenshot shows the Denwa DW-610P web interface. The left sidebar contains a menu with options: BASICO, RED (selected), VOIP, TELEFONO, TECLA FUNC., MANTENIMIEN., SEGURIDAD, and SALIR. The main content area has tabs for WAN, LAN, QoS y VLAN, SERVICE PORT, SERVICIO DHCP (selected), and SNTP. Under 'Estado WAN', the following information is displayed: Dirección IP activa (192.168.1.118), máscara de red actual (255.255.255.0), IP del Gateway actual (192.168.1.254), Dirección MAC (00:a8:59:c4:02:6c), and MMarca de tiempo MAC (20120629). The 'Ajustes WAN' section shows 'Obtener servidor DNS automáticamente' set to 'Habilitado', 'IP estática' selected, 'DHCP' selected, and 'PPPoE' unselected. An 'Aplicar' button is present. The 'Ajustes 802.1X' section shows 'Usuario' as 'admin', 'Contraseña' as '*****', and 'Habilitar 802.1X' as an unchecked checkbox. Another 'Aplicar' button is at the bottom. The version number 'Version: 2.2.56.19' is visible at the bottom right.

Red - Ajustes Estáticos

Seleccione ajustes SIP desde el menú principal. Los siguientes campos como Dirección del Servidor, Puerto del Servidor, Usuario de Autenticación, Contraseña de Autenticación, y Usuario SIP son requeridos. Luego marque con un tilde Habilitar Registro y haga click en Aplicar para registrar su teléfono en el servidor SIP.

The screenshot shows the Denwa DW-610P web interface. The left sidebar contains a menu with options: BASICO, RED, VOIP (selected), TELEFONO, TECLA FUNC., MANTENIMIEN., SEGURIDAD, and SALIR. The main content area has tabs for SIP (selected), IAX2, STUN, and DIAL PEER. Under 'Linea SIP', 'SIP 1' is selected. The 'Ajustes basicos >>' section shows: 'Estado' as 'Registrado', 'Dirección del servidor' as '192.168.1.29', 'Puerto del servidor' as '5060', 'Usuario de autenticación' as '115', 'Contraseña de autenticación' as '*****', 'Usuario SIP' as '115', 'Nombre a mostrar' as '115', and 'Habilitar registro' as checked. The 'Ajustes de codecs >>' and 'Ajustes avanzados SIP >>' sections are empty. An 'Aplicar' button is at the bottom. The version number 'Version: 2.2.56.19' is visible at the bottom right.

Dirección del Servidor	Dirección del Servidor SIP
Puerto del Servidor	Número del Puerto del Servidor
Usuario de Autenticación	Nombre de Usuario de Autenticarse en el servidor SIP
Contraseña de Autenticación	Contraseña Autenticarse en el servidor SIP
Usuario SIP	Número Teléfono SIP

REALICE UNA LLAMADA TELEFÓNICA

Dirección IP

- 1.- Levante el auricular o presione el botón de altavoz o de cintillo para ingresar a la interface de discado.
- 2.- Disque la dirección IP.
Por ejemplo: Ingrese #192.168.0.1# en la interfaz de discado, llamará al dispositivo cuya dirección IP es 192-168.0.1.

Número SIP

Nota: Debe registrarse en un servidor SIP para usar un número SIP.

- 1.- Levante el auricular o presione el botón de altavoz o de cintillo para ingresar a la interface de discado.
- 2.- Disque el número SIP.
Por ejemplo: Ingrese 1866.
- 3.- Presione el botón “#” o espere hasta que expire el temporizador.



**Denwa Technology Corp.
Florida, USA**

**sales@denwaip.com
www.denwaip.com**

Los productos Denwa se encuentran disponibles globalmente y poseen soporte en distintas oficinas regionales ubicadas a lo largo del mundo. Si desea obtener una lista completa de los locales de venta y de soporte técnico, visite nuestra página web, **www.denwaip.com**